

Telai per porte scorrevoli a scomparsa

Versione intonaco 105/125 anta singola kg. 80
per porte da 40 mm di spessore massimo

ATTENZIONE: È raccomandato l'uso dei guanti e di ogni altro dispositivo o protezione, al fine di evitare rischi di infortunio o danno al montatore o a terzi.

IMPORTANTE: Prima di posizionare i carrelli verificare che la gola della guida sia perfettamente pulita e non vi siano residui di cemento, polveri o altro, poichè pregiudicherebbero il perfetto funzionamento del sistema scorrevole.



ISTRUZIONE PER IL MONTAGGIO:

- 1) Infilare il traverso n. 2 nell'apposita sede sino a fine corsa e piegare le linguette verso il basso come evidenziato nel **part. A**.
- 2) Infilare l'imbotto n. 3 nella sua sede e bloccarlo con la vite **part. A**.
- 3) Montare i distanziatori.

REGOLAZIONE DEL FINE CORSA POSTERIORE DELL'ANTA SCORREVOLE:

Svitare le apposite viti che bloccano il binario alla struttura, sfilarlo e procedere alla regolazione del puntalino ammortizzatore posto all'interno della cassa metallica. Questa operazione è consigliata al fine di eliminare le sollecitazioni che la porta può provocare al telaio quando è in movimento e quindi produrre crepe ai punti di congiunzione tra telaio e rimanenti parti.

PER APPLICAZIONE DI QUADRI ORNAMENTALI O ALTRO UTILIZZARE GANCI CON VITI AUTOFILETTANTI DA AVVITARE COME EVIDENZIATO AL PARTICOLARE N. 4.

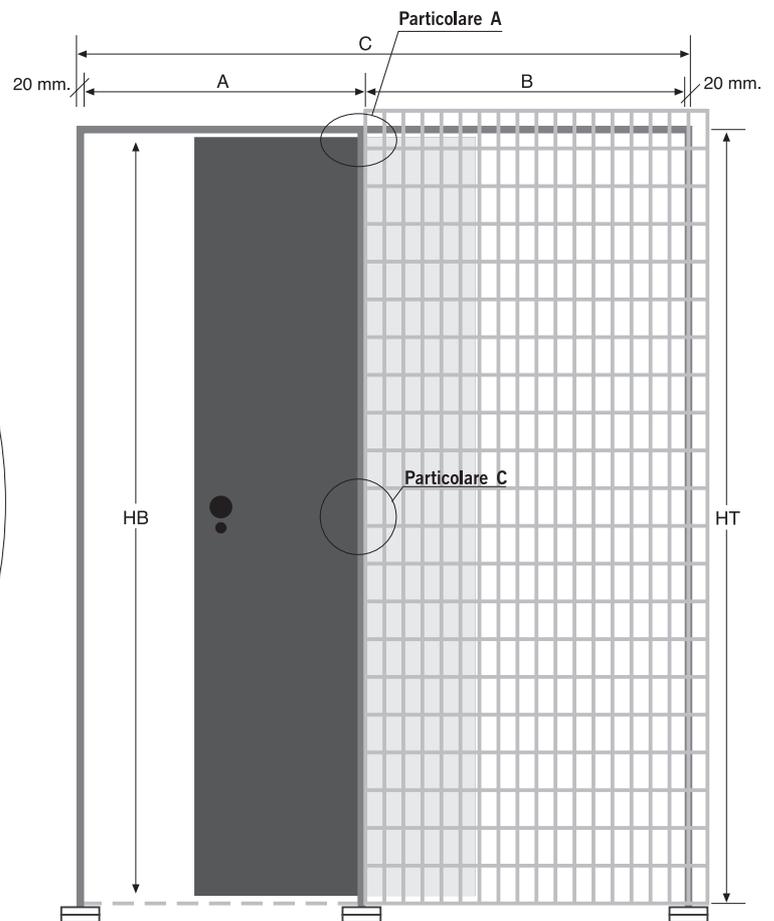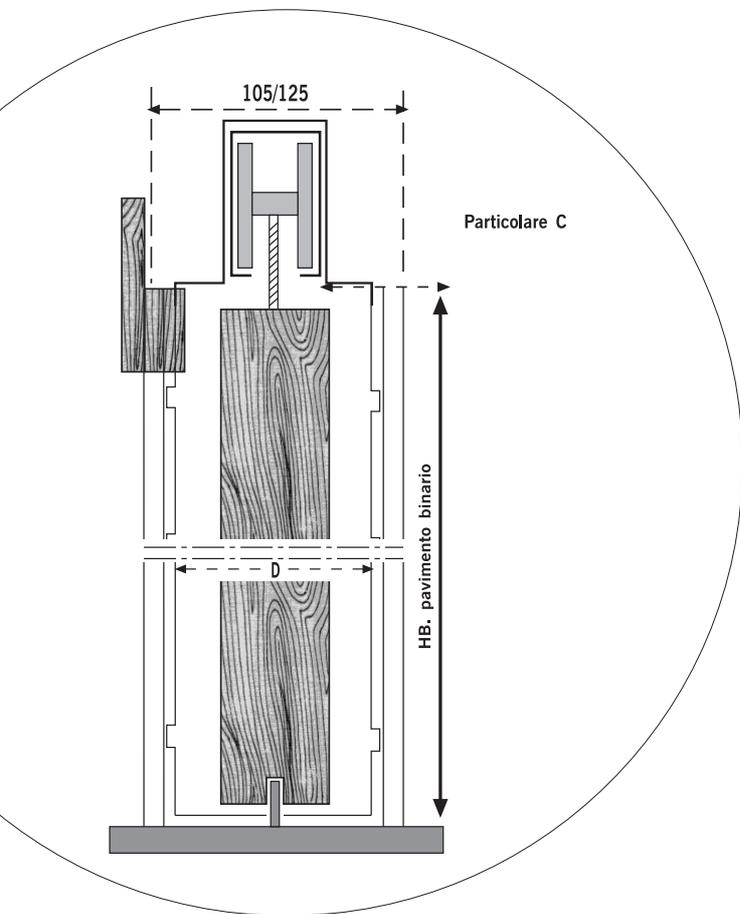

Porte mm 40		
Altezza Porta	HB	HT
2110	2150	2200

Codice I	Dimensione telaio			
	A	B	C	D
01	635	600	1280	70
02	735	700	1480	70
03	835	800	1680	70
04	935	900	1880	70
05	1035	1000	2080	70
1100*	1135	1100	2280	70
1200*	1235	1220	2480	70

* Binario portata Kg. 160 disponibili a richiesta.

